


SONAR TAG


Uni-Clip

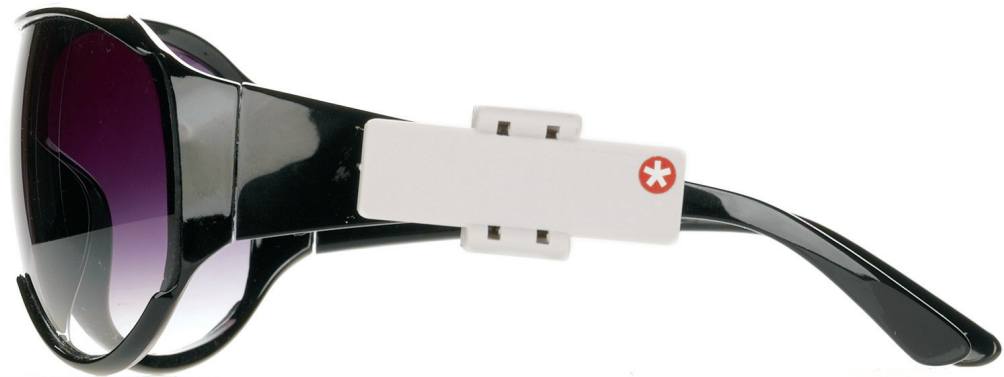

S-LU12

Protecciones para Óptica

Diseñado para ser aplicado en patillas de delgadas a medianas, o en la parte terminal de las patillas altas

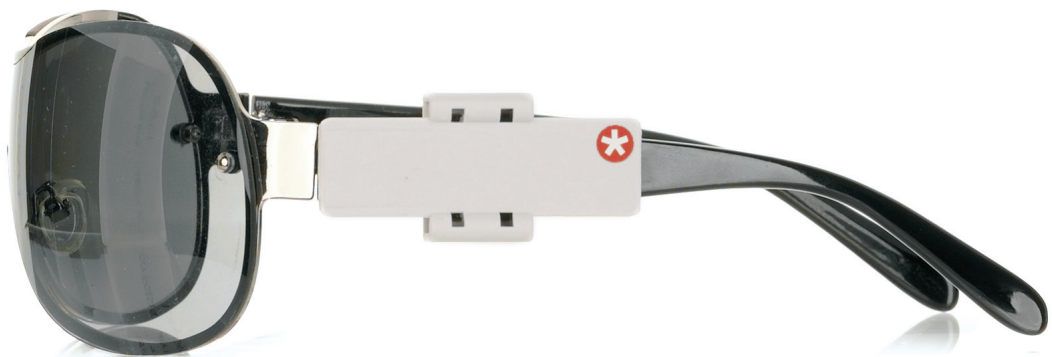

Diseño elegante – Estructura de **UNA SOLA** pieza. Muy fácil de colocar y retirar.



S-LU12

Características

Protección antihurto reutilizable
Previene el hurto. Ideal para el sector de gafas. Tiene un lado personalizable con el logo o para aplicar etiquetas adhesivas de precios o código de barras.

Diseño
Elegante, discreto, de dimensiones reducidas. No altera la estética del artículo que protege y permite probarse las gafas.

Estructura de una sola pieza
Se puede reutilizar varias veces, permitiendo recuperar los costes de inversión. Estructura robusta con interior blando para más protección.

Utilización
Colocación y desprendimiento con la ayuda del útil autorizado, que consiente operar en forma muy rápida, incluso con grandes cantidades de gafas.

Modelos

S-LU12 AM
S-LU12 EM

Tecnologías EAS



- Acustomagnético
- Electromagnético

Útil autorizado


ADS-LU12

Para **colocar y desprender** la protección Sonar **S-LU12**

Disponible con tornillos de sujeción y tecnología incorporada.

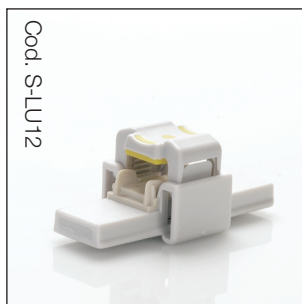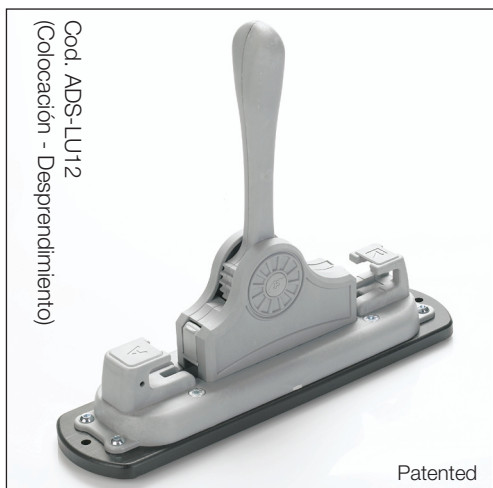

Colocación

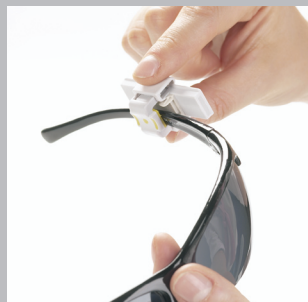

Insertar la patilla de la gafa en la protección, con el clip (parte más pequeña) orientado hacia el interior.



Posicionar correctamente la patilla con la protección preinstalada en el asiento A (Colocación).



Llevar la palanca hacia el asiento opuesto (R). Presionarla suavemente hasta el fondo y luego volver a llevarla a la posición vertical y sacar la patilla con su protección.

Desprendimiento



Posicionar correctamente la patilla con la protección en el asiento R (Desprendimiento).



Llevar la palanca hacia el asiento opuesto (A). Presionarla suavemente hasta el fondo y luego volver a llevarla a la posición vertical.



InternationalPlast srl
Via Molinetto, 40
36075 - Montecchio Maggiore (VI)
Italy

Tel +39 0444 491271
Fax. +39 0444 495684

info@internationalplast.com
www.internationalplast.com